

LINEE GUIDA PER LA LAVAPAVIMENTI

Considerate le differenze tra i vari macchinari e tra le diverse applicazioni, non possiamo raccomandare delle impostazioni specifiche. Tenete però presenti le seguenti raccomandazioni, indipendentemente da quale tipo di lavapavimenti stiate usando.

IMPOSTAZIONI DELLA LAVAPAVIMENTI


- Usare le impostazioni basse per flusso, pressione e velocità della testa.
- Seguire le indicazioni fornite dal costruttore per il mix adeguato di acqua-soluzione detergente che garantisca la migliore qualità del lavaggio.
- È possibile che siano necessari alcuni tentativi per trovare le combinazioni ottimali. Si consiglia di iniziare con le velocità più basse e di limitare il flusso di acqua, e aumentarli poi a seconda delle necessità.
 - Le velocità o la pressione troppo elevate possono generare attrito e calore sufficienti a fondere il tappetino.
 - Troppa acqua o soluzione detergente potrebbero riuscire a passare oltre il tappetino e a intaccare il collante.

SELEZIONE DEI CUSCINETTI O DISCHI

Il codice colori dei cuscinetti della lavapavimenti è generalmente universale. Si consiglia di utilizzare il rosso o il bianco, ma verificate i colori specifici per la marca che state utilizzando. È accettabile anche una testa con una spazzola morbida di nylon. L'uso di un cuscinetto/disco più aggressivo di quelli rossi causerà l'abrasione o addirittura la rimozione del Grippy Floor Mat.

Cuscinetti per levigatura (Rossi)

- Usarli insieme ai detergenti chimici per il pavimento (il Grippy è compatibile con la maggior parte dei comuni detergenti per pavimenti).

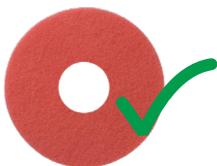

Cuscinetti per lucidatura (Bianchi)

- Sono meno abrasivi e possono essere utilizzati sul Grippy per la lucidatura del pavimento.
- Possono essere utilizzati anche con prodotti liquidi.
- Scegliere l'opzione Tergipavimento/Vuoto sulla lavapavimenti per la bonifica finale.



Spazzola morbida di nylon

- Unicamente per spazzolare in modo lieve e leggero.
- Senza codice colore, quindi controllate la marca specifica prima di utilizzarla.



PULIZIA PROFONDA OCCASIONALE

- Le lavapavimenti sono eccellenti per pulire le superfici sporche dal tappetino antiscivolo.
- Per una pulizia occasionale più profonda bagnare semplicemente il tappetino con acqua calda ed estrarre l'acqua e lo sporco con una aspiraliquidi/aspirapolvere



MANUTENZIONE

- Asciugatura: Dopo il lavaggio, uno strato antiscivolo completamente saturato si asciuga in 4-5 ore. Usando un'unità soffiante, l'evaporazione sarà più rapida e il tempo di asciugatura si ridurrà della metà.
- Rimozione dell'acqua in eccesso: Usare la lavapavimenti in modalità estrazione per rimuovere l'acqua in eccesso o per sciogliere la neve e per diminuire il tempo di asciugatura.
- Strippaggio e cera: Programmate lo strippaggio e la cera in modo che coincidano con la sostituzione del tappetino antiscivolo (la prassi migliore è almeno ogni 12 settimane). Ciò minimizza la fatica ed evita la sostituzione dei tappetini prima del necessario.
- Rifilatura: Assicuratevi di rifilare gli angoli a 45 gradi per evitare il sollevamento prematuro degli angoli.

